



BEAURAIN
DISTRIBUTION



L700


GUIDE D'INSTALLATION

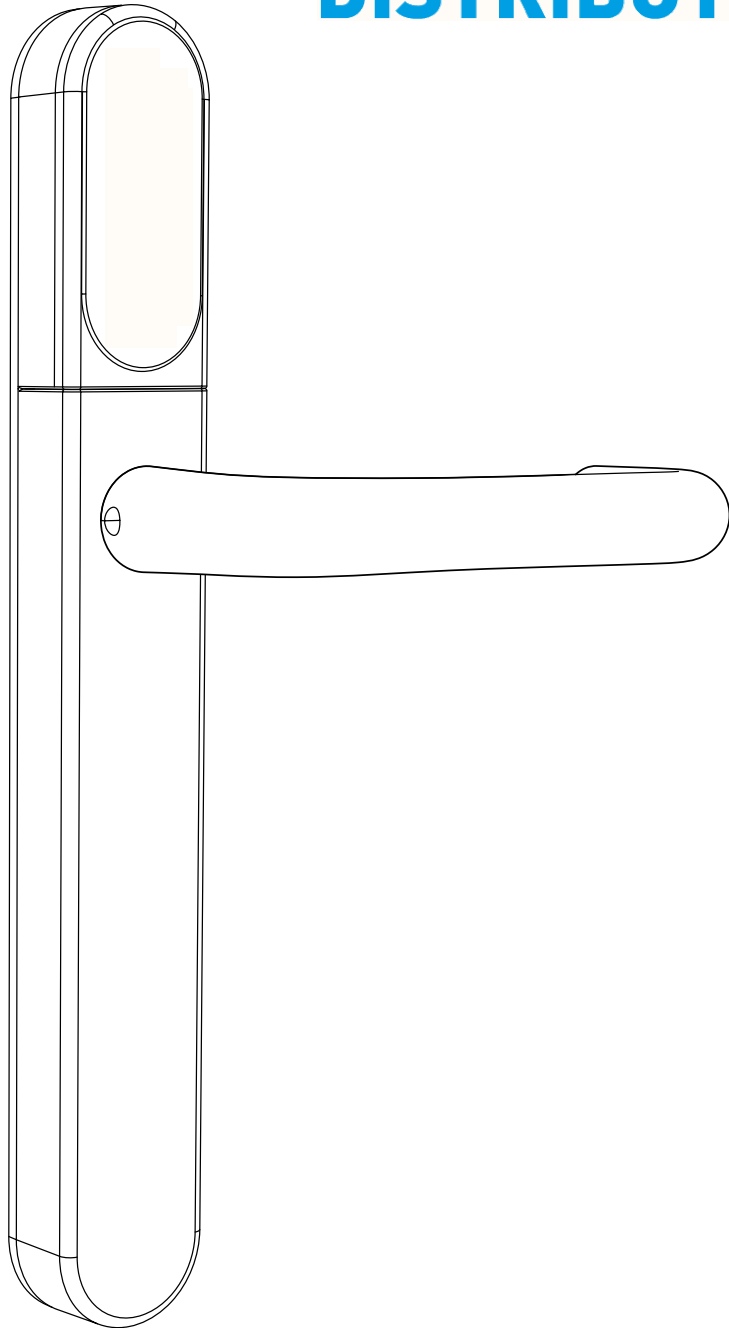

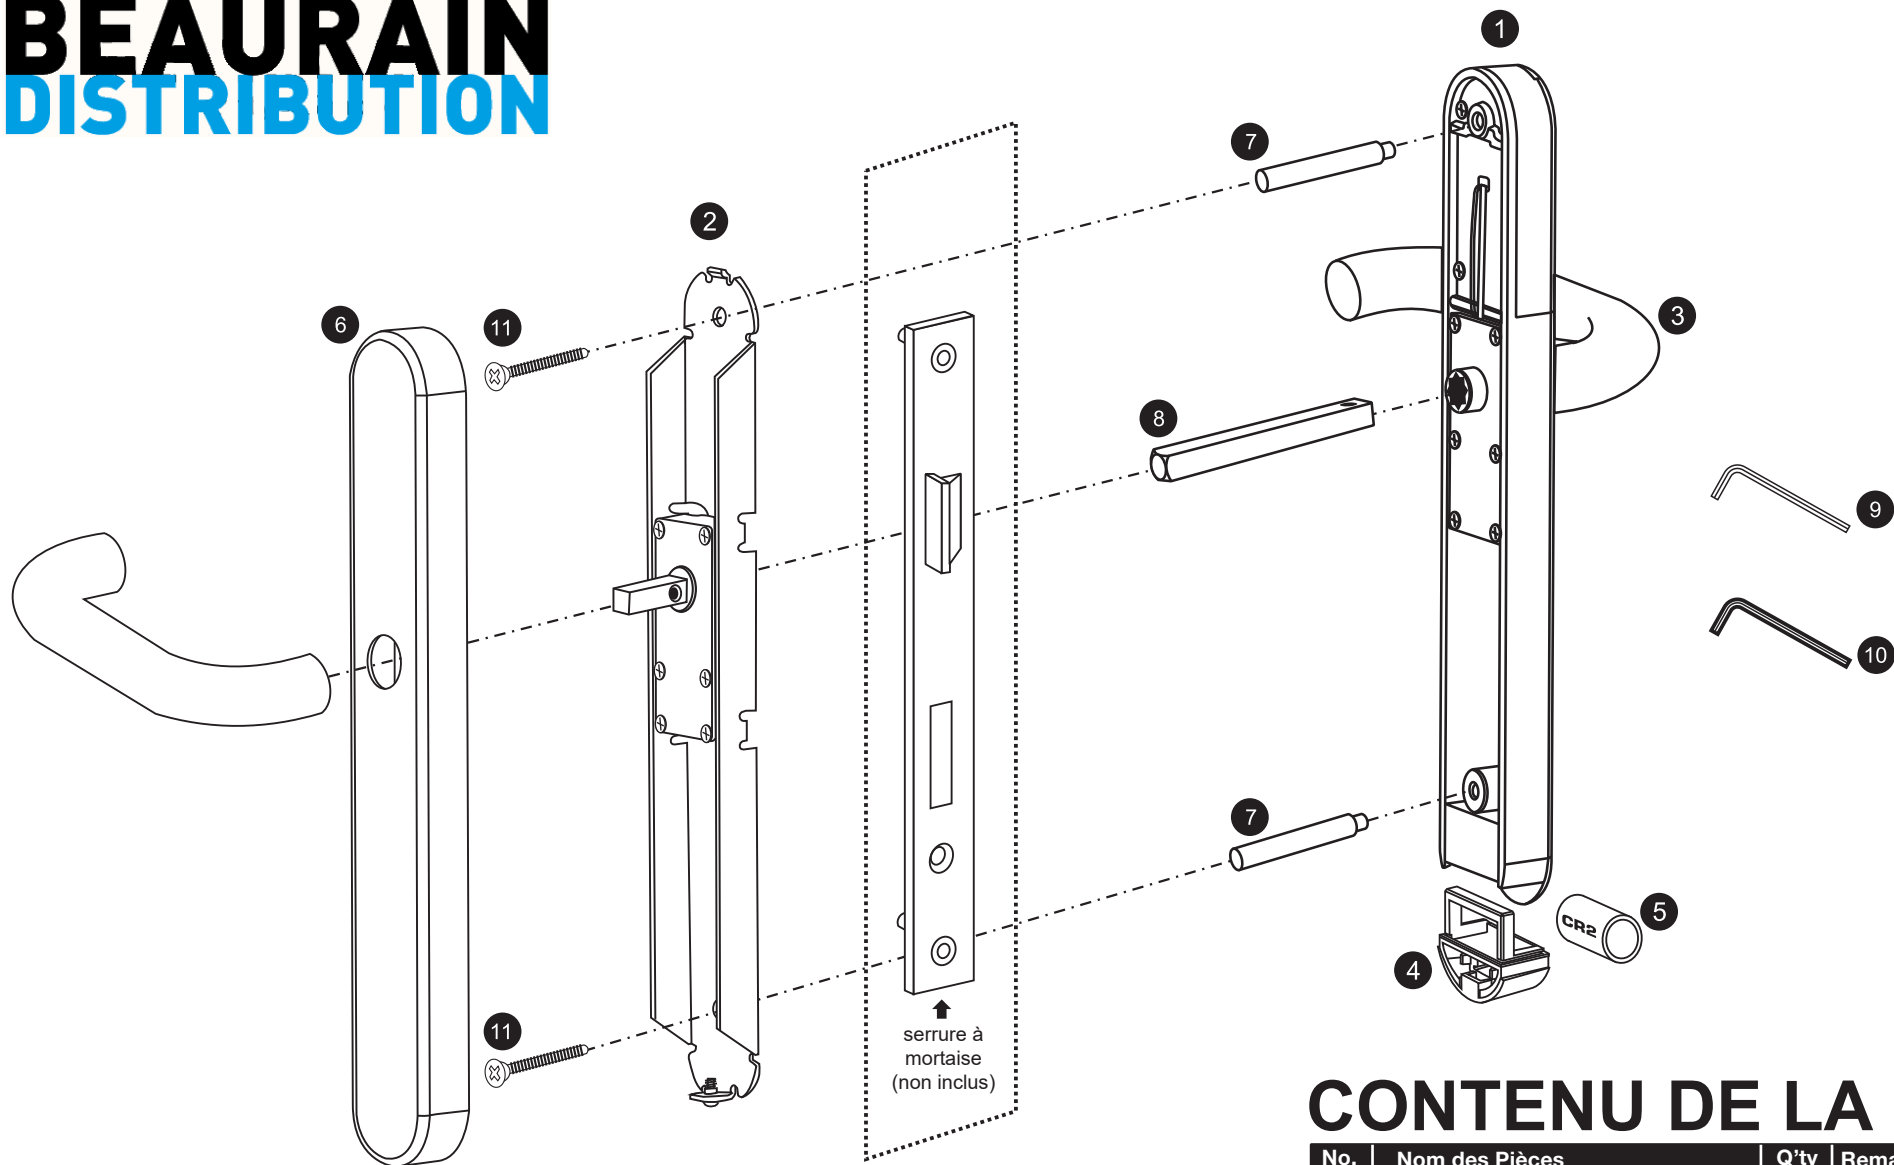


CONTENU DE LA BOÎTE

No.	Nom des Pièces	Q'ty	Remarque
1	Jeu de poignées extérieures	1	
2	Jeu de poignées intérieures	1	
3	Poignée	2	
4	Support de pile	1	
5	Pile au lithium CR2	1	CR2 3V
6	Plaque de recouvrement	1	Pour le jeu de poignées intérieures
7	Poteau de fixation	2	
8	Broche	1	
9	Pilote hexagonal (#1.5)	1	
10	Pilote hexagonal (#3.0)	1	
11	Vis	2	

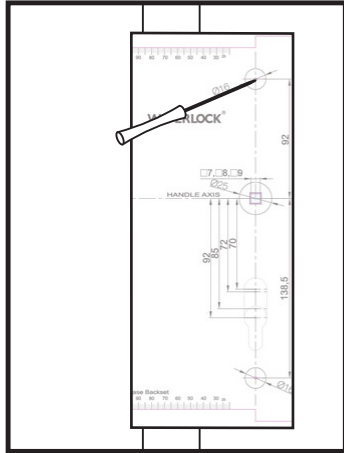


- 1** Placez le Gabarit de Perçage de Porte sur la porte.

Utilisez un tournevis à broche pour marquer le point où vous devez percer.

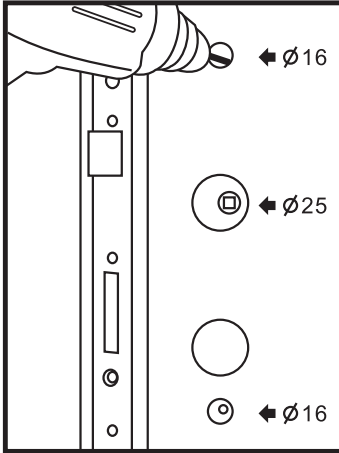


- 2** Percez les trous sur la porte selon le Gabarit de Perçage de Porte.

S'il y a une serrure à mortaise existante, retirez-la avant de percer.

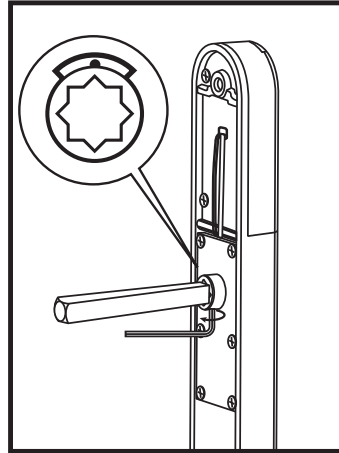


- 3** Installez la broche sur l'ensemble de poignée extérieure et utilisez un tournevis hexagonal (#1.5) pour serrer la broche.


Le trou de vis de la broche doit être en bas et la marque de l'accouplement doit être en haut.

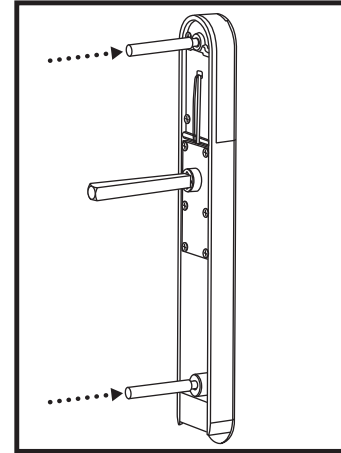


- 4** Vissez deux poteaux de fixation sur le jeu de poignées extérieures.

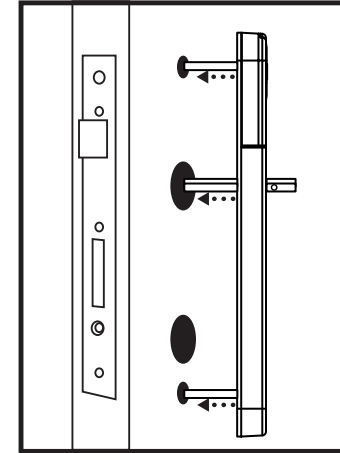


- 5** Installez le jeu de poignées extérieures sur la porte.

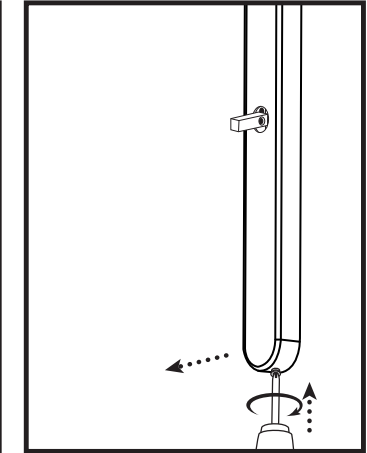


- 6** Tournez la vis au bas de l'ensemble de poignées intérieures dans le sens des aiguilles d'une montre (allez à l'intérieur) jusqu'à ce que la plaque de recouvrement puisse être retirée.

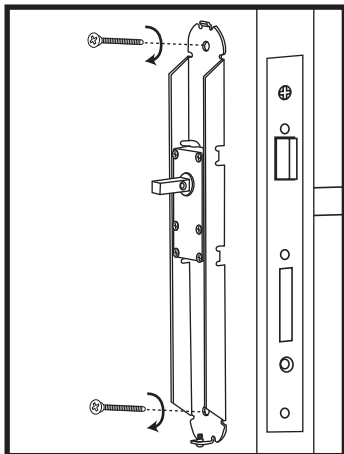


- 7** Installez le jeu de poignées intérieures sur la porte et vissez fermement le jeu de poignées extérieures et le jeu de poignées intérieures.

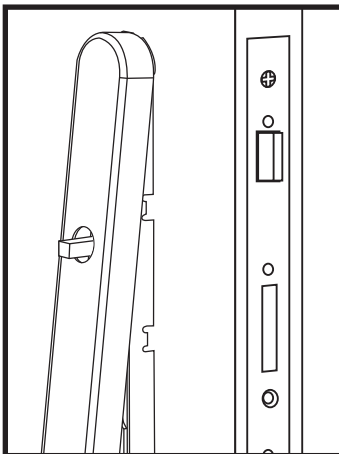


- 8** Placez la plaque de recouvrement sur le jeu de poignées intérieures.

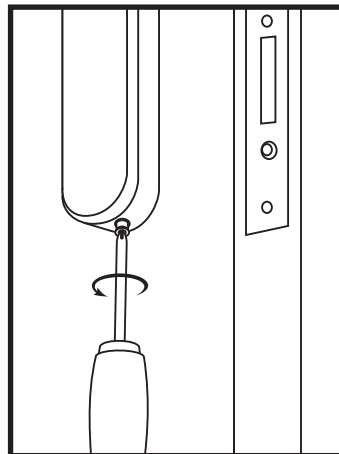


- 9** Tournez la vis au bas de la poignée intérieure réglée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sortez) jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

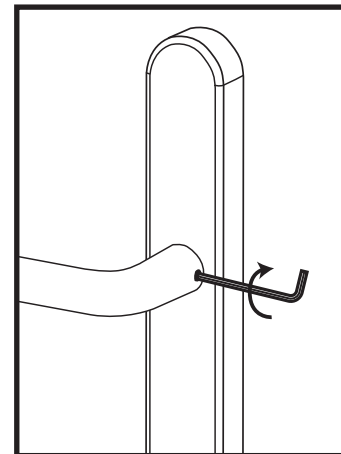

- 10** Installez la poignée intérieure et utilisez un tournevis hexagonal (#3.0) pour serrer la vis sur la poignée intérieure et extérieure.

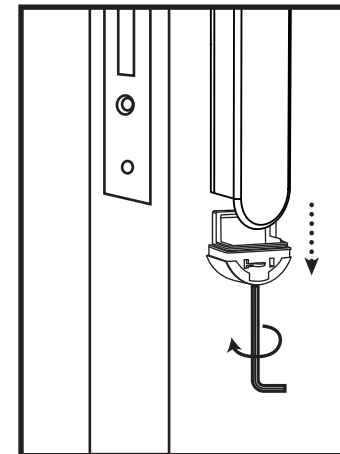

- 11** Utilisez un tournevis hexagonal (#1.5) pour tourner la vis au bas de la poignée extérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez le support de pile.

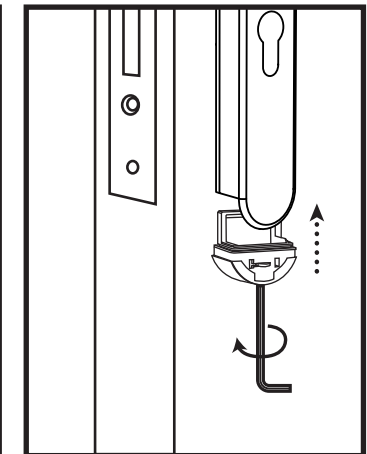

- 12** Installez la pile au lithium CR2 et réinstallez le support de pile sur le jeu de poignées extérieures.